

Nutzerinformationen


Rauchwarnmelder Genius H

HEKATRON

Ihr Partner für Brandschutz


Produktübersicht

- 1 Rauchwarnmelder (inkl. fest eingebauten Batterien)
- 2 Sockel
- 3 Magnethalter
- 4 Loch für 1-Lochmontage
- 5 Langlöcher für 2-Lochmontage
- 6 Dübel
- 7 Schraube
- 8 Testtaste mit LED
- 9 Hupe
- 10 Plombenöffnung
- 11 Klebepad

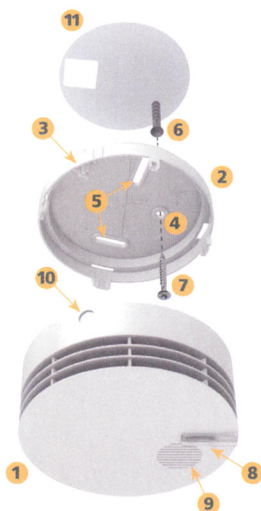

Quittierung von Statussignalen

Alle Statussignale, Meldungen und Alarmer können mit einem einzigen Tastendruck über die Testtaste 8 am Rauchwarnmelder quittiert werden.

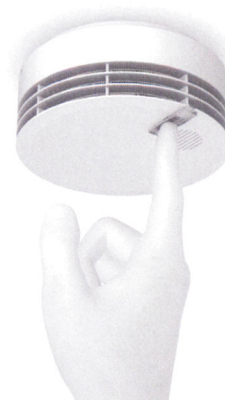

Funktionsbereit

Blinkt rot alle 48 Sekunden. Nachts ist die LED gedimmt. Alles ist in Ordnung. Ihr Genius beschützt Sie.

Sie brauchen nichts zu tun.



Störung

Blinkt rot alle 8 Sekunden. Störungston alle 48 Sekunden.

Bitte tauschen Sie diesen Rauchwarnmelder aus und kontaktieren Sie ggf. Ihre Bezugsquelle.




Alarm

Lauter Alarmton permanent: Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert. Gefahr!

Hinweise für den Brandfall

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
- Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
- Rufen Sie die Feuerwehr (**Notruf 112**) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.

- Kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.
- Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.
- Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr befinden.

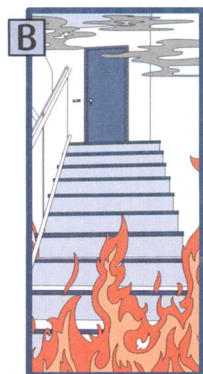

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: _____

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter www.hekatron.de/Rauchwarnmelder